



Ersatzteilliste

59/3

für die Einradhacke mit Radantrieb

TYPE 1100

mit Motor Type 35


(ohne Einzeltelle für den Motor)

**Achtung! Neue Ausgabe
für Ihren grünen Ordnersatz**

AGRIA-WERKE GMBH 7108 MÖCKMÜHL


Telefon (06298) 311 • Fernschreiber 0466791

VI. 68. 2000 Auflage 6

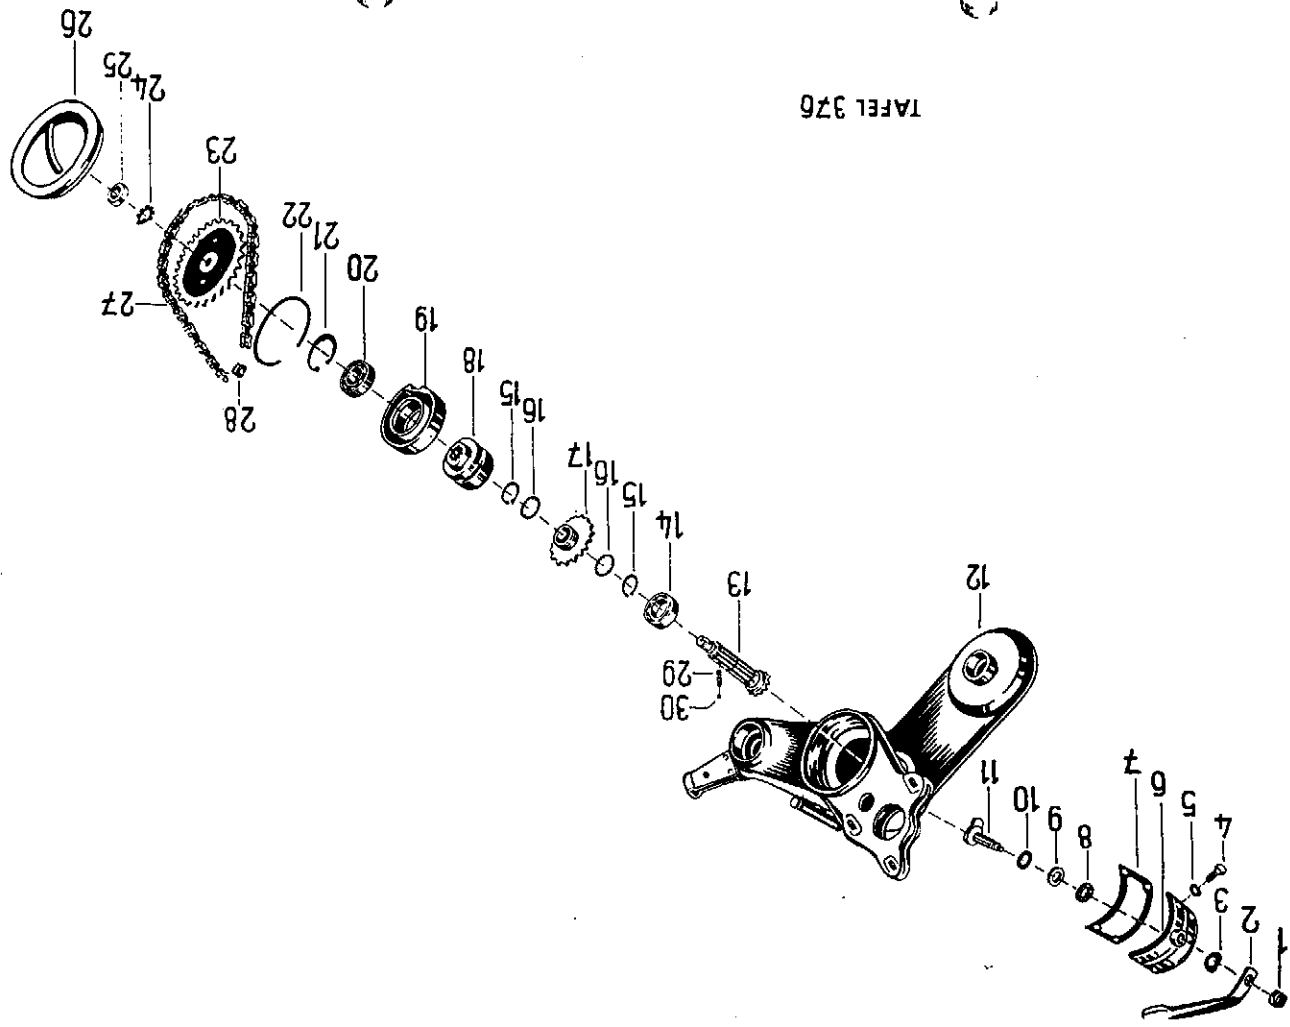

TAFEL 376


Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stk.	Bemerkungen
1	Elastic-Stopmutter M 10	006 660	1	
2	Schalthebel	053 571	1	
3	Federscheibe B 14,5 × 24	012 110	1	
4	Sechskantschraube M 6 × 15	001 120	4	
5	Federscheibe B 6	011 900	4	
6	Schalthebel	053 461	1	
7	Dichtung	053 561	1	
8	Dichtring 14 × 28 × 3 Kork	008 810	1	
9	Scheibe 15	007 860	1	
10	Federscheibe A 14,5 × 24	012 110	1	
11	Schalthebel	064 901	1	
12	Getriebegehäuse	053 491	1	
13	Hauptwelle (10 Z)	053 501	1	bis Masch. Nr. 59 15 634
14	Rillenkugellager 6005	219 082	1	ab 59 15 635
15	Seegerring 25 a × 1,2	025 540	1	
16	Zahnscheibe	013 340	2	
17	Schaltrad (15/17 Z)	053 551	2	
18	Schaltmuffe (17 Z)	053 511	1	
19	Lagering	053 521	1	
20	Rillenkugellager 6004	053 541	1	
21	Seegerring 42 i × 1,75	025 530	1	
22	Sprengling 80	013 800	1	
23	Hauptkettenrad (26 Z)	014 320	1	
24	Sicherungsblech	053 531	1	bis Masch. Nr. 59 15 634
25	Passfeder	053 591	1	ab 59 15 635
26	Nutmutter M 16 × 1,5 links	053 581	1	bis 59 15 634
27	Seegerring 19 a × 1,2	257 201	1	59 15 635
28	Verschlussdeckel	007 220	1	bis 59 15 634
29	Einlaßrollenkette	013 290	1	ab 59 15 635
30	Steckglied 1 × 12,7 × 4,88	257 551	2	
	Druckfeder	020 540	1	
	Kugel 6 Ø	020 340	1	
		064 151	1	
		018 590	1	

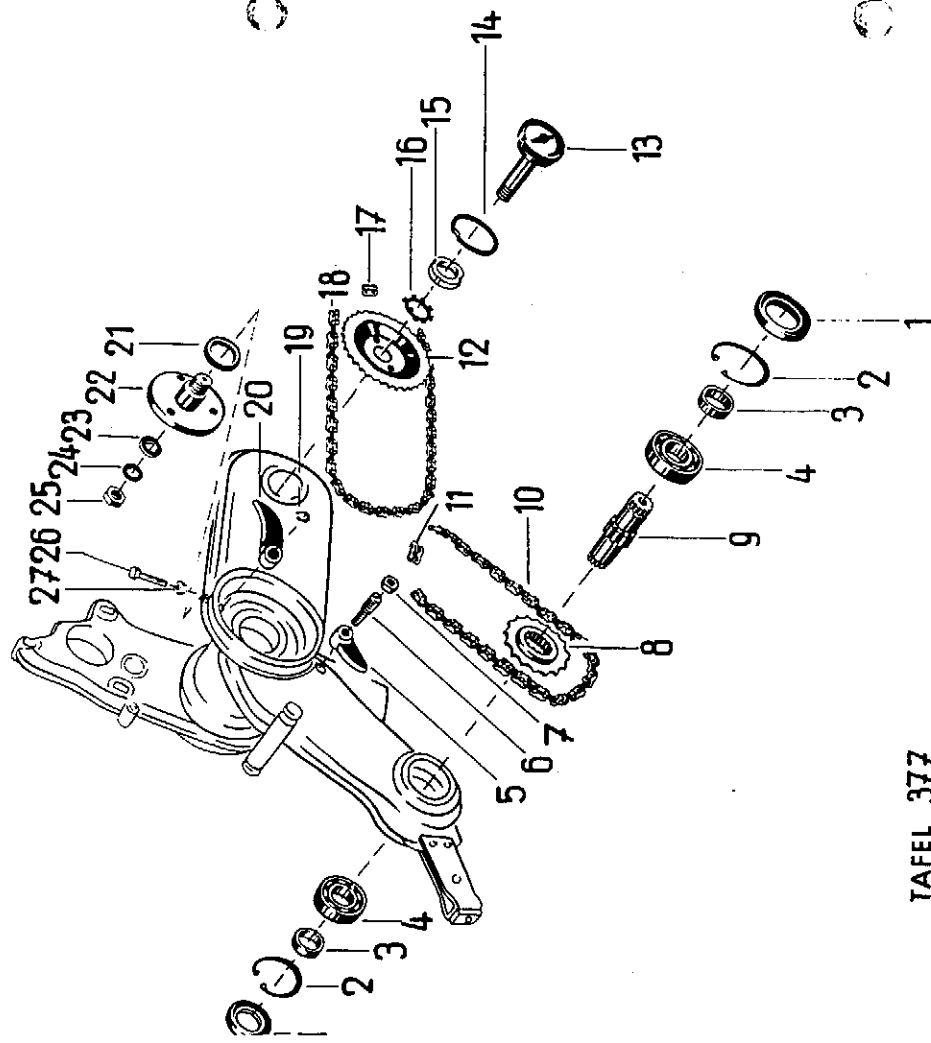

TAFEL 377


Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stück.	Bemerkungen
1	Wellendichtring B 32×52×7 SL	019 871	2	
2	Seegerring 52i × 2	013 850	2	
3	Distanzrohr	053 622	2	
4	Rillenkugellager 6205	025 670	2	
5	Hackkettenspanner	053 631	1	
6	Spannschraube	053 641	1	
7	Sechskantmutter M 12×1,5	006 370	1	
8	Hackkettenrad (16 Z)	053 611	1	
9	Hackwelle	053 601	1	
10	Einfachrollenkette 1×12,7×7,75×51 offen	020 430	1	
11	Steckglied 1E×12,7×7,75	020 380	1	
12	Antriebskettenrad (35 Z)	257 501	1	
13	Distanzscheibe	011 070	1	
14	Radachse	259 804	1	
15	Sicherungsblech	256 923	1	
16	Nutmutter M 24×1,5	007 230	1	
17	Sicherungsblech	257 511	1	
18	Steckglied 1E 9,525×3,94	020 320	1	
19	Einfachrollenkette 1×9,525×3,94×67 offen	020 420	1	
20	Seegerring 12a×1	013 220	1	
21	Rad-Kettenspanner	053 711	1	
22	Wellendichtring B 30×42×7	019 820	1	
23	Radnabe	053 651	1	
24	Anlaufscheibe	073 361	1	
25	Sicherungsblech	053 661	1	
26	Sechskantmutter M 16×1,5 M 8	006 390	1	
27	Sechskantschraube M 8×30	005 951	1	
		001 511	1	

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stück.	Bemerkungen
1	Zweitakt-Motor	Type 35	1	Einzelteile siehe Ersatzteilliste 1/1
2	Sechskantmutter M 8	005 951	1	
3	Gewindestift M 8 x 35	005 500	1	
4	Dichtscheibe	258 211	1	
5	Kettenritzel (11 Z)	092 570	1	
6	Federscheibe B 10	011 920	1	
7	Sechskantmutter M 10 x 1	006 360	1	
8	Getriebegehäuse vormontiert	225 522	1	
9	Scheibe	008 230	3	
10	Sechskantmutter M 6	006 260	3	
11	Sechskantmutter M 6	005 930	3	
12	Dichtscheibe	256 451	1	
13	Dichtdeckel	258 781	1	
14	Federring A 5	012 940	2	
15	Linsenschraube M 5 x 10	003 250	2	

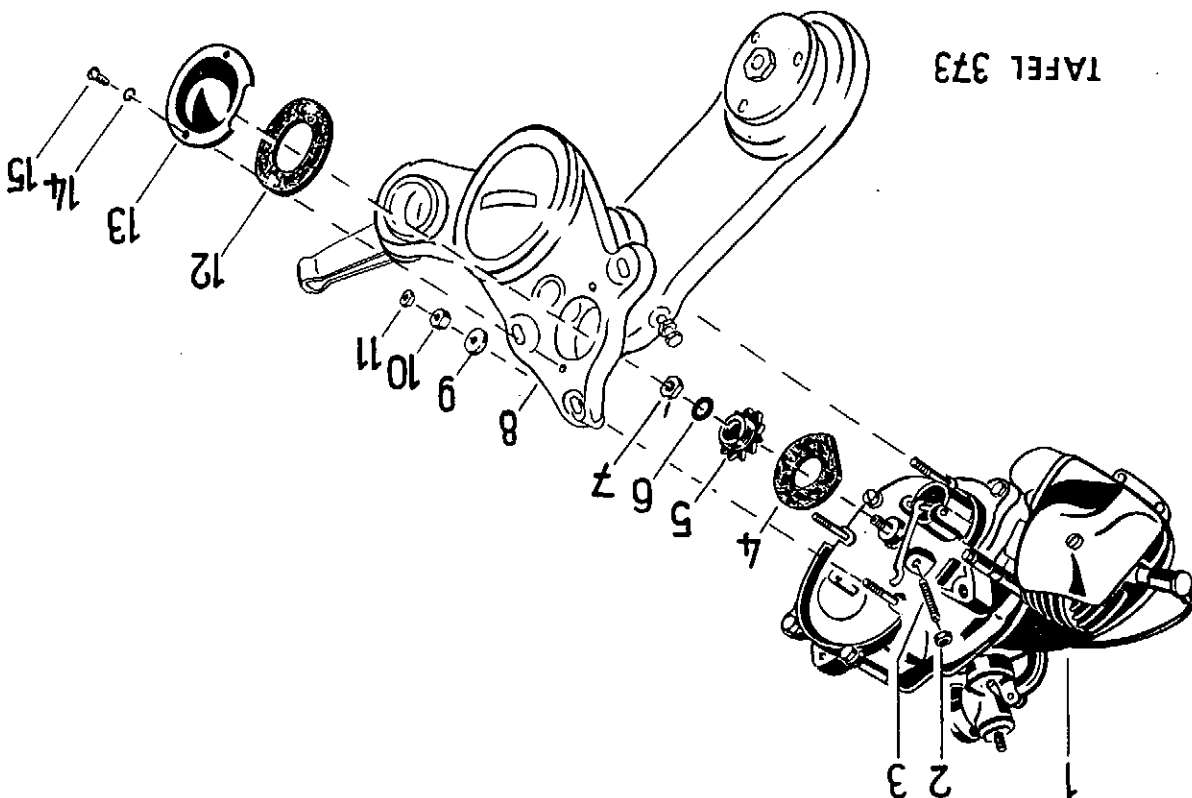

TAFEL 373

Tafel 374 Unterholm, Lenker, Stütze, Auspuff
(bis Masch. Nr. 59 12 697)

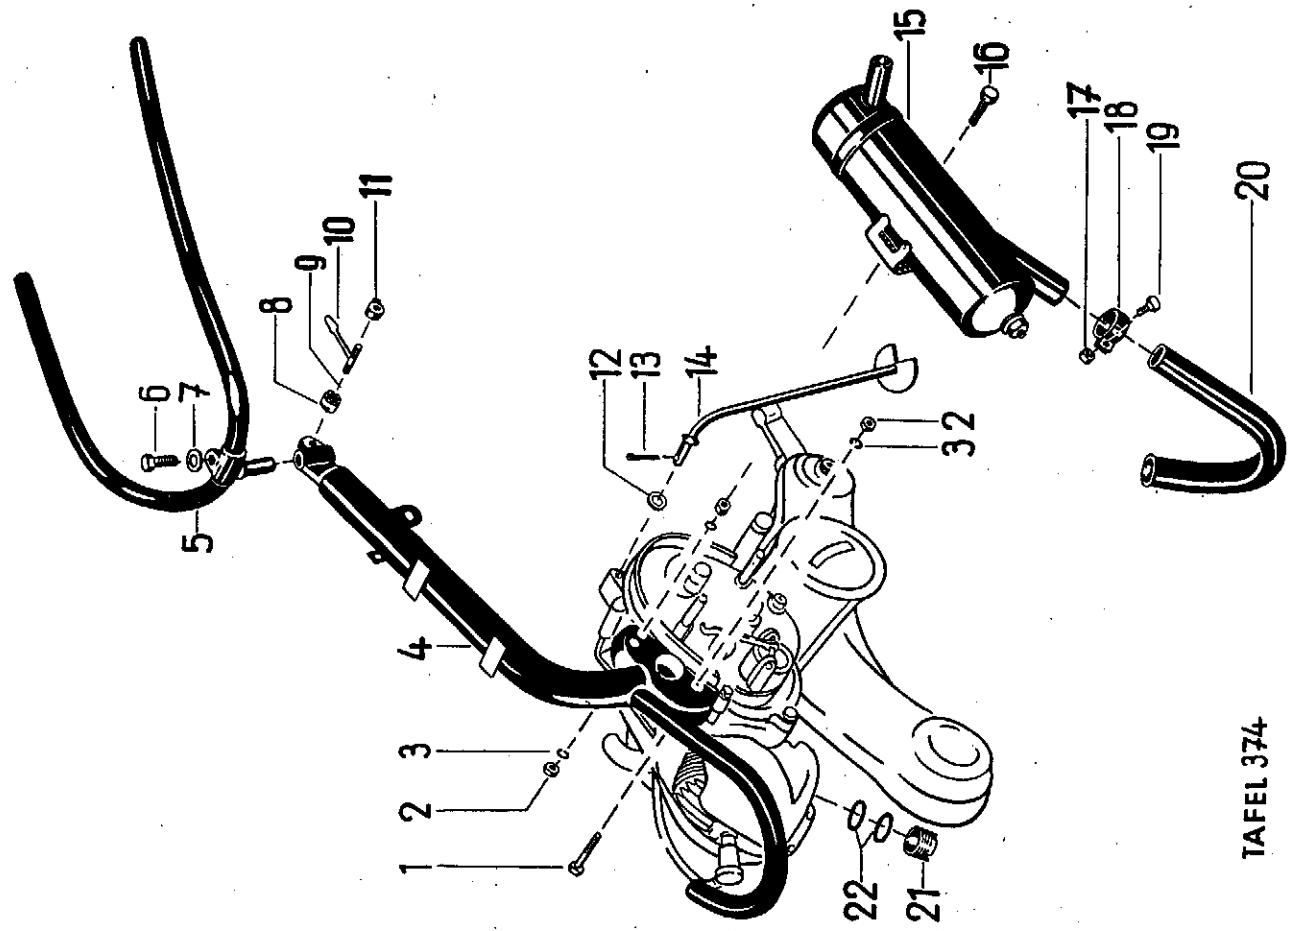

TAFEL 374

Tafel 374 Unterholm, Lenker, Stütze, Auspuff
(bis Masch. Nr. 59 12 697)

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Sechskantschraube M 8 x 50	000 681	2	
2	Sechskantmutter M 8	005 951	3	
3	Federring A 8	012 960	3	
4	Unterholm	101 971	1	bis Masch. Nr. 59 01 645 *)
5	Lenker	053 761	1	
4	Unterholm	101 981	1	ab Masch. Nr. 59 01 646 **)
5	Lenker	053 781	1	
6	Sechskantschraube M 8 x 30	000 131	1	
7	Scheibe 8,4	007 820	1	
8	Stellmutter	052 731	1	
9	Kugel 3 V	018 600	1	
10	Spannknebel	052 751	1	bis Masch. Nr. 59 01 645 *)
11	Gewindestein	052 741	1	
8	Stellmutter	053 241	1	
9	Kugel 3 V	018 600	1	ab Masch. Nr. 59 01 646 **)
10	Spannknebel	053 262	1	
11	Gewindestein	053 251	1	
12	Scheibe 8,4	007 820	1	
13	Splint 3 x 15	014 690	1	
14	Stütze	053 951	1	
15	Auspuffkopf	053 391	1	
16	Sechskantschraube M 8 x 50	000 681	1	
17	Sechskantmutter M 5	005 921	1	
18	Klemmschelle 25,2 x 12	210 680	1	
19	Sechskantschraube M 5 x 15	001 491	1	
20	Auspuffrohr	053 381	1	
21	Mutter für Auspuffrohrbefestigung	091 890	1	
22	Dichtung	091 900	2	

*) und noch die Masch. Nr. 59 01 671—59 01 677, 59 01 681—59 01 687

**) davor schon die Masch. Nr. 59 01 527, 59 01 583, 59 01 585, 59 01 589, 59 01 592, 59 01 593, 59 01 608, 59 01 611, 59 01 639.



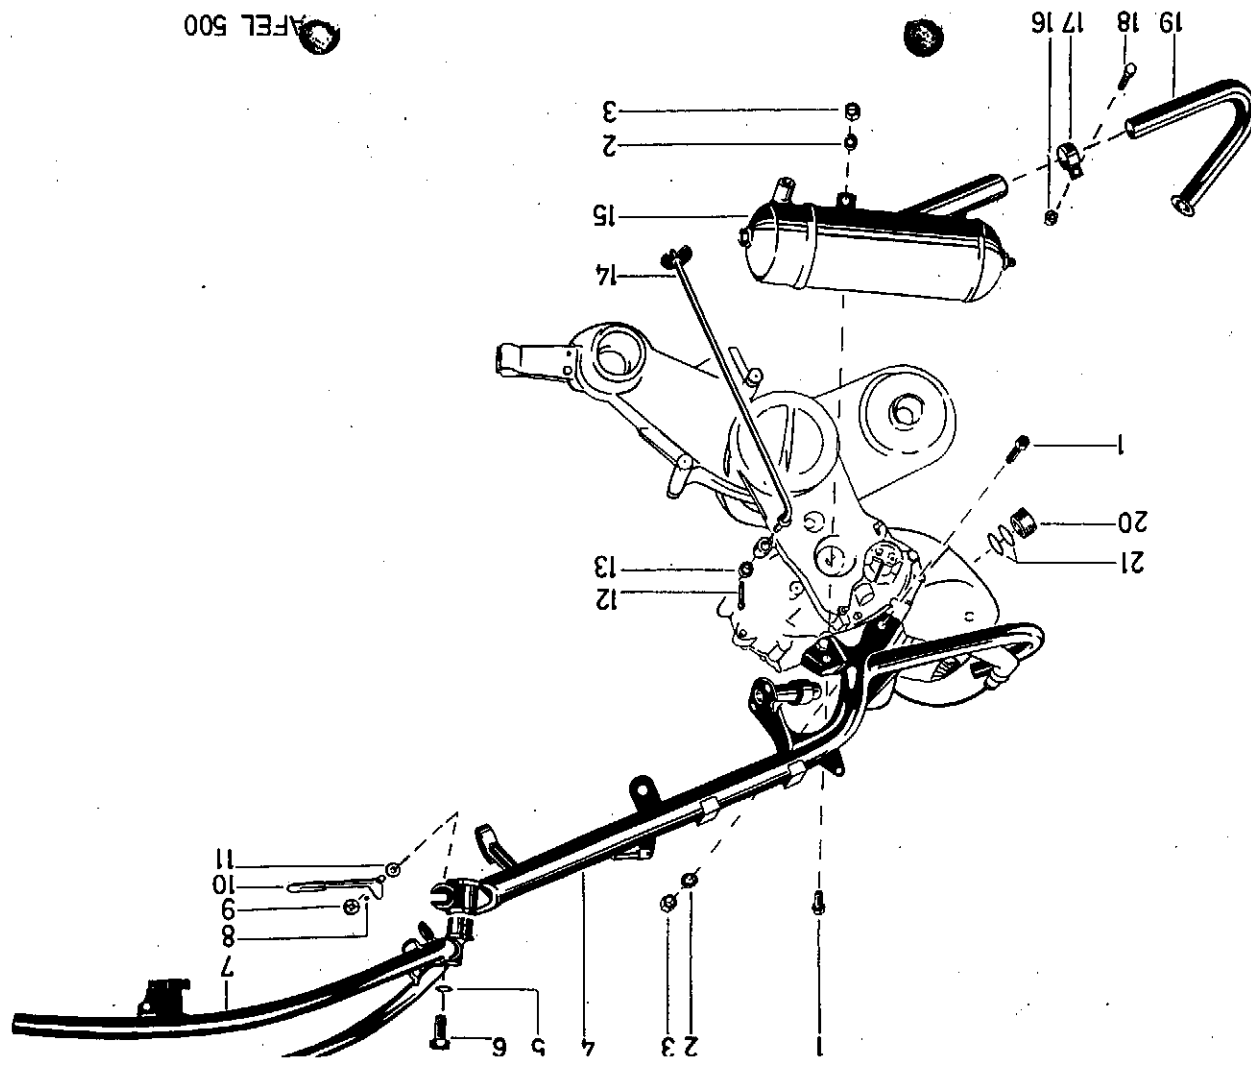


Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Sechskantschraube M 8 x 50	000 681	3	
2	Federring A 8	012 960	3	
3	Sechskantmutter M 8	005 951	3	
4	Unterholm	202 371	1	
5	Scheibe 10,5	007 840	1	
6	Sechskantschraube M 10 x 30	000 610	1	
7	Lenker vollst.	099 281	1	
8	Kugel 3 V	018 600	1	
9	Stellmutter	053 241	1	
10	Spannknebel	053 262	1	
11	Gewindestein	053 251	1	
12	Splint 3 x 15	014 690	1	
13	Scheibe 8,4	007 820	1	
14	Stütze	053 951	1	
15	Auspufftopf	053 391	1	
16	Sechskantmutter M 5	005 921	1	
17	Spannschelle 25,2 x 12	210 680	1	
18	Sechskantschraube M 5 x 15	001 491	1	
19	Auspuffrohr	053 381	1	
20	Mutter für Auspuffrohrbefestigung	091 890	1	
21	Dichtung	091 900	2	

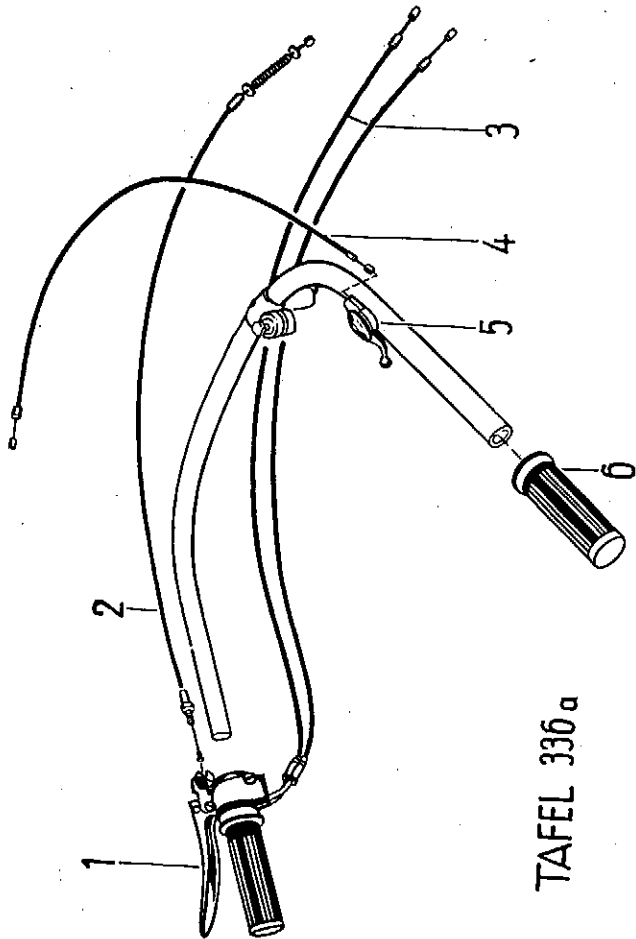


TAFEL 336 a

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Schaltrehgriff	052 771	1	Einzelteile siehe Seite 23, Tafel 380
2	Nippelaufnahme	024 110	1	
	Seilzug für Kupplung	053 851	1	
	Seil A 1,6	023 960	1	
	Seilhülle B 2,5	023 990	1	
	Hülse C 2,5	024 030	1	
	Verstellschraube M 6 x 20	021 040	1	
	Sechskantmutter M 6	005 870	1	
	Nippel B 1,8	024 130	1	
	Druckfeder	052 991	1	
	Scheibe 2 x 6 x 1	008 400	2	
	Nippel D	024 200	1	
3	Seilzug für Schaltung	053 841	1	
	Seil A 1,25	023 940	1	
	Seilhülle B 2	023 980	1	
	Hülse C 2	024 020	2	
	Nippel	052 981	4	
	Umlenkrohr	052 971	1	
	Sechskantmutter M 6	005 870	2	
	Sechskantverstellhülse	053 001	2	
	Nippel C	024 180	2	
	Nippelaufnahme	024 100	2	
4	Seilzug für Gas	023 300	1	
	Seil A 1,25	023 940	1	
	Seilhülle B 2	023 980	1	
	Hülse C 2	024 020	2	
	Nippel C	024 180	1	
	Nippel D	024 200	1	
	Gummitülle	024 290	1	
5	Regulierhebel	253 471	1	Einzelteile siehe Seite 22, Tafel 380
6	Festgriff	052 791	1	
	Schlauchschele B 43 x 7	022 090	1	zur Befestigung der Seilzüge am Unterholm

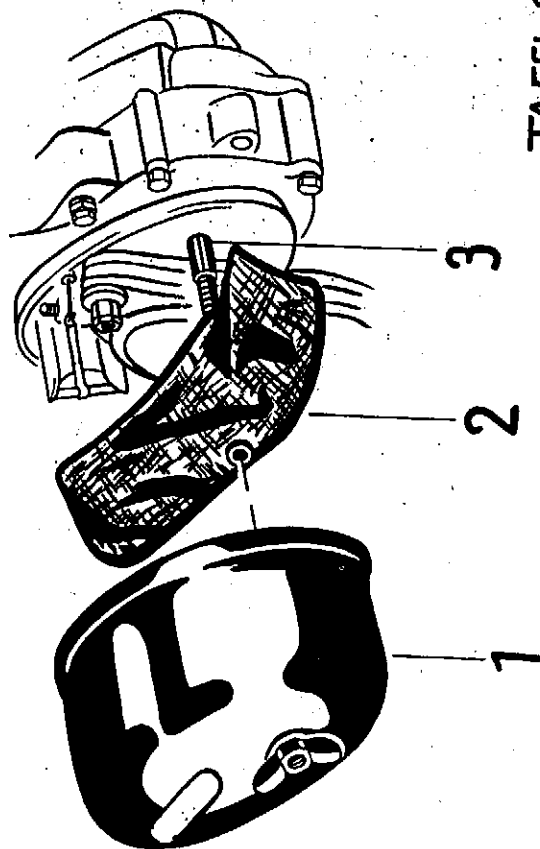


TAFEL 354

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Abdeckkappe	256 761	1	
3	Spannbolzen	256 781	1	
	Flügelmutter	256 491	1	
2	Werkzeugtasche mit Inhalt	053 351	1	

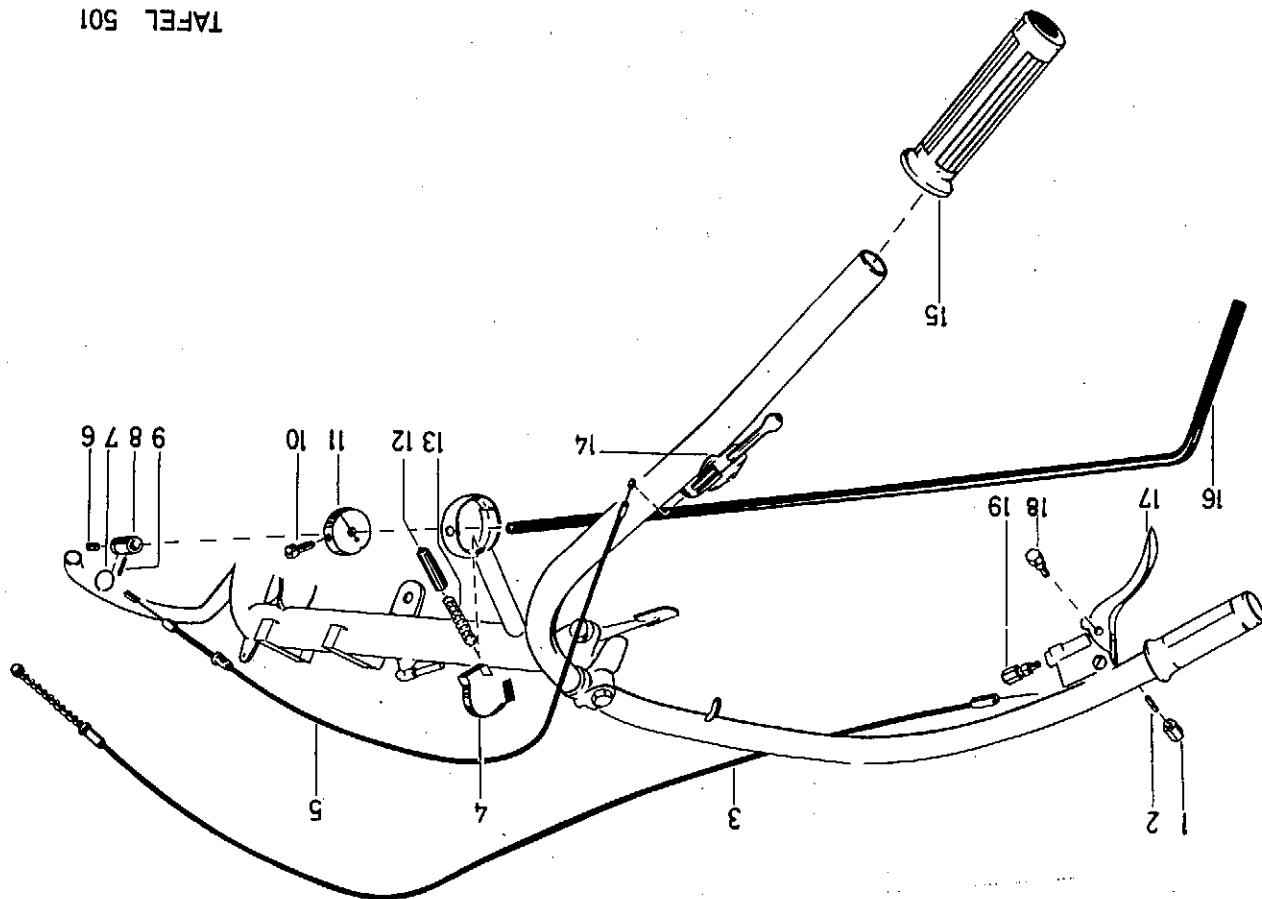

TAFEL 501


Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Mutter		1	} einzeln nicht lieferbar, siehe Schraubnippel kpl. 024 250 Bild 1, 2 und 18
2	Stift	024 250	1	
3	Schraubnippel kpl.	053 861	1	
	Seilzug für Kupplung	023 950	1	
	Seil A 1,6 × 1340	023 990	1	
	Seilhülle B 2,5	024 030	2	
4	Hülse C 2,5	052 991	1	} einzeln nicht lieferbar, siehe Schraubnippel kpl. 024 250
	Druckfeder	008 400	2	
	Scheibe 2 × 6 × 1	024 200	1	
	Nippel D	053 741	1	
	Federschelle	023 300	1	
5	Seilzug für Gas	023 940	1	} einzeln nicht lieferbar, siehe Schraubnippel kpl. 024 250
	Seil A 1,25 × 1085	023 980	1	
	Seilhülle B 2	024 020	2	
	Hülse C 2	024 180	1	
	Nippel C	024 200	1	
6	Nippel D	091 880	1	} einzeln nicht lieferbar, siehe Schraubnippel kpl. 024 250
	Gummitülle	092 610	1	
	Feder	092 620	1	
	Sprengling	092 580	1	
	Hülse für Schalstange	016 610	1	
7	Zylinderkerbstift 3 × 18	002 500	1	} einzeln nicht lieferbar, siehe Schraubnippel kpl. 024 250
	Innensechskantschraube M 6 × 20	053 823	1	
	Klemmscheibe	053 831	1	
	Raststift	034 611	1	
	Kupplungsfeder	253 471	1	
8	Regulierhebel	052 791	2	} einzeln nicht lieferbar, siehe Schraubnippel kpl. 024 250
	Festgriff	053 811	1	
	Schalstange	253 461	1	
	Handhebel	003 500	1	
	Linsenschraube mit Ansatz M 6 × 15	005 930	1	
9	Sechskantmutter M 6		1	} einzeln nicht lieferbar, siehe Schraubnippel kpl. 024 250
	Schraube	021 020	1	
	Verstellschraube	006 230	1	
	Sechskantmutter M 8		1	
			1	

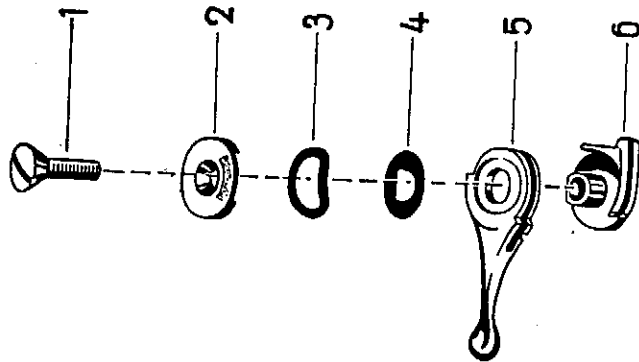

TAFEL 380

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Regulierhebel	253 471	1	Bild 1-6
2	Linsensenskschraube AM 6 x 22	003 800	1	
3	Deckscheibe	032 080	1	
4	Federscheibe	032 070	1	
5	Druckscheibe	032 050	1	
6	Handhebel	032 040	1	
	Gehäuse	032 010	1	

(entfällt ab Motor-Nr. 1213 061 *)

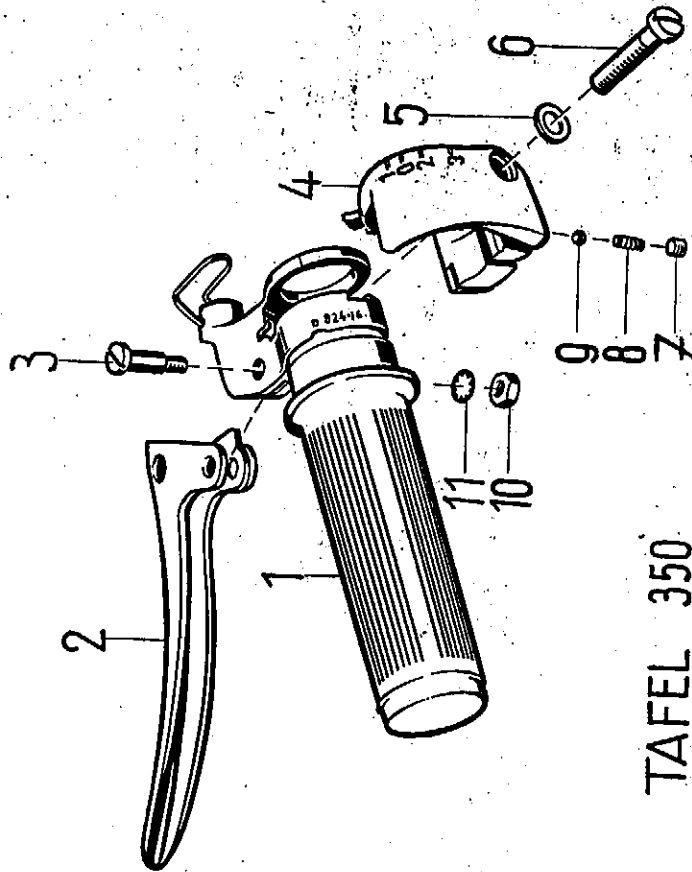


TAFEL 350

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Schalterdrehgriff vollst.	052 771	1	Bild 1-11 Einzelteil von Bild 1 wird mit Bild 10 u. 11 geliefert zu Bild-3
2	Griffrohr vollst.	031 990	1	
3	Drehgriffbezug	031 920	1	
4	Handhebel für Kupplung	031 960	1	
5	Hebelschraube	031 940	1	
6	Gehäuse vollst.	031 980	1	
7	Scheibe 6	007 800	1	
8	Linsenschraube	031 970	1	
9	Gewindestift M 5 x 4,5	032 090	1	
10	Druckfeder	031 930	1	
11	Kugel 5/32" V	018 610	1	
	Sechskantmutter M 5	005 921	1	
	Zahnscheibe J 5,3	012 360	1	

*) bitte Aufstellung auf Seite 37 beachten.

Tafel 371 Ölbadluftfilter, Hacksporn
(bis Masch. Nr. 59 00 634 *)

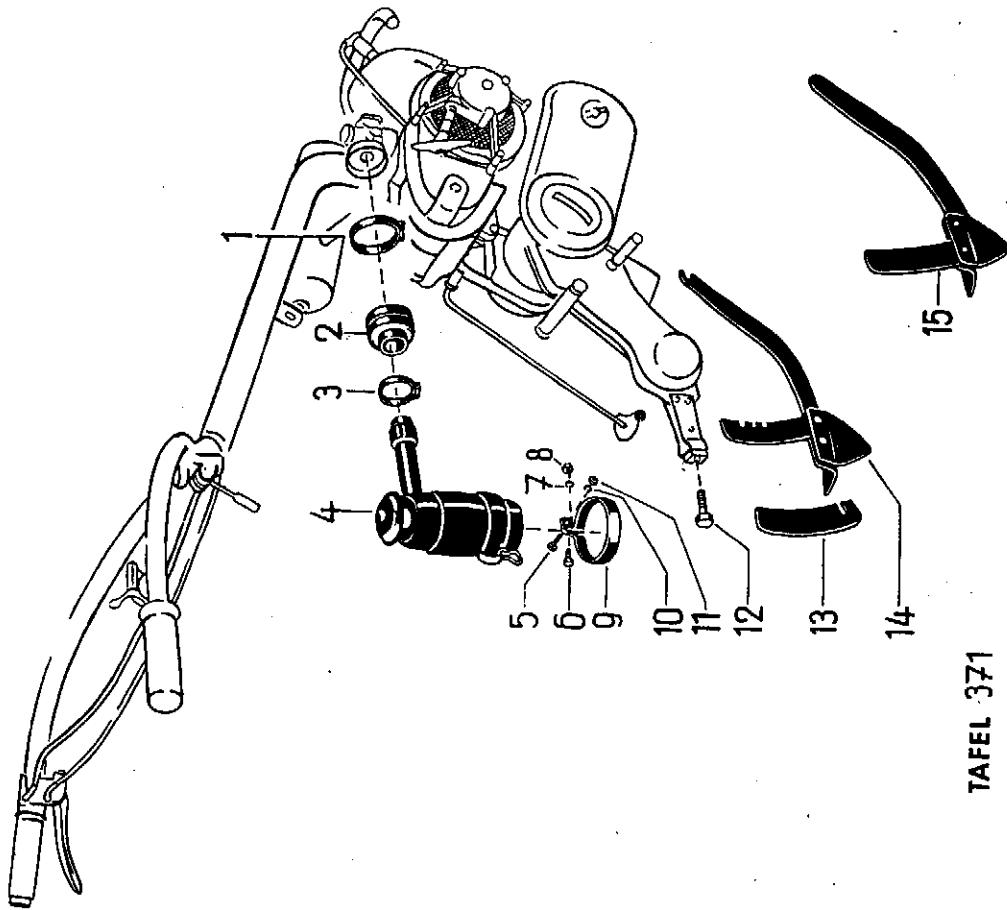

TAFEL 371


Tafel 371 Ölbadluftfilter, Hacksporn
(bis Masch. Nr. 59 00 634 *)

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stk.	Bemerkungen
1	Schlauchschele B 62 × 7	022 110	1	
2	Ansaugbalg	052 531	1	
3	Schlauchschele B 43 × 7	022 090	1	
4	Ölbadluftfilter	053 421	1	
5	Sechskantschraube M 8 × 40	000 061	1	
6	" M 6 × 15	001 120	1	
7	Federring A 6	012 950	1	
8	Sechskantmutter M 6	005 930	1	
9	Filterspannschele	053 371	1	
10	Federring A 8	012 960	1	
11	Sechskantmutter M 8	005 951	1	
12	Sechskantschraube M 10 × 25	001 030	1	
13	" M 10 × 20	001 130	1	bei Sporn Bild 14
14	Stellblech	053 941	1	" " 15
	Hacksporn vollst.	053 961	1	Telle werden ersetzt durch Ausführung Bild 15
	Hacksporn links	053 921	1	
	" rechts	053 933	1	
	Bundnietbolzen	071 771	1	Einzelteile von Bild 14
	Senkriet 8 × 20	017 620	1	
15	Hacksporn vollst.	053 962	1	

*) mit Ausnahme von Masch. Nr. 59 00 621, 59 00 623, 59 00 625 (siehe Bemerkung auf Seite 27)

Tafel 379 Luffilter mit Vorabscheider, Hacksporn

(ab Masch. Nr. 59 00 635 * bis Masch. Nr. 59 12 382)

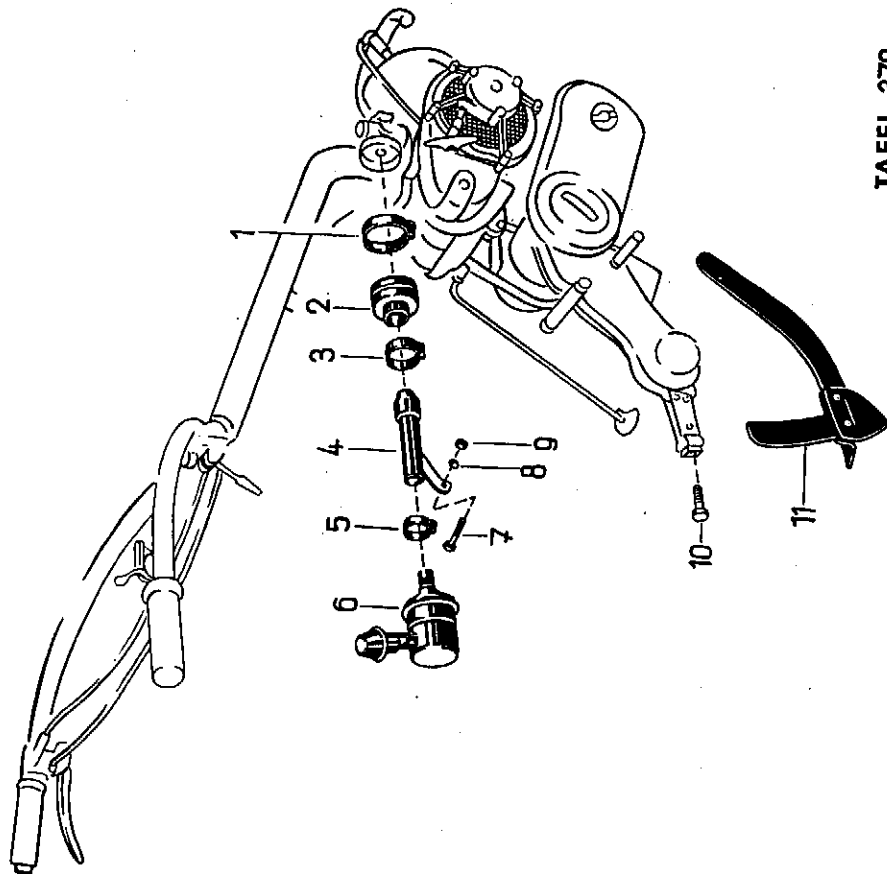

TAFEL 379

Tafel 379 Luffilter mit Vorabscheider, Hacksporn

(ab Masch. Nr. 59 00 635 * bis Masch. Nr. 59 12 382)

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Schlauchschele B 62 x 7	022 110	1	zu Bild 6 Einzelteile von Bild 5
2	Ansaugbalg	052 531	1	
3	Schlauchschele B 43 x 7	022 090	1	
4	Filterstutzen	053 411	1	
5	Spannschele 25,2 x 12	210 680	2	
6	Sechskantschraube M 5 x 15	001 491	1	Einzelteile von Bild 6
	Sechskantmutter M 5	005 921	1	
	Nassluftfilter mit Vorabscheider	053 221	1	
	Nassluftfilter	032 910	1	
	Vorabscheider	032 770	1	
7	Sechskantschraube M 8 x 40	000 061	1	Einzelteile von Bild 11
8	Federring A 8	012 960	1	
9	Sechskantmutter M 8	005 951	1	
10	Sechskantschraube M 10 x 20	001 130	1	
11	Hacksporn vollst. Hacksporn links " rechts Senkriet 8 x 20	053 962 053 921 053 933 017 620	1 1 1 2	

*) davor noch die Masch. Nr. 59 00 621, 59 00 623, 59 00 625.

TAFEL 502


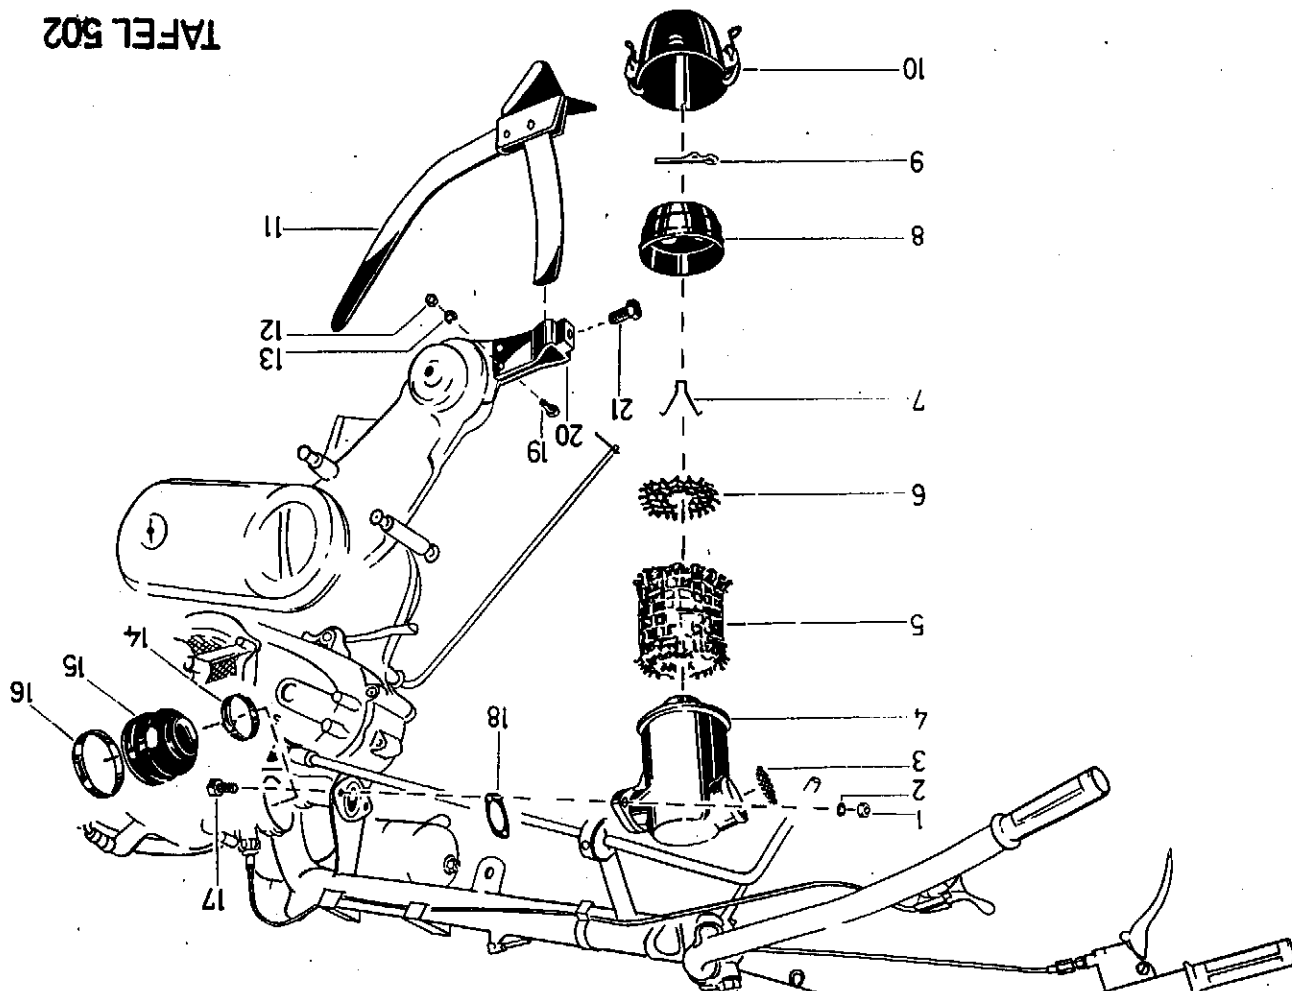


Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stk.	Bemerkungen
1	Sechskantmutter M 8	005 951	2	Bild 3-10
2	Federring A 8	012 960	2	
3	Ölbadluftfilter vollst.	077 851	1	
4	Ansaugsieb	077 751	1	
5	Filtergehäuse	077 741	1	
6	Filtereinsatz	255 531	1	
7	Siebboden	077 831	1	
8	Innenfeder	077 811	1	
9	Innentopf	077 801	1	
10	Splint	077 821	1	
11	Öltopf vollst.	077 861	1	Einzelteile von Bild 11
	Spannbügel	033 040	2	
	Verschlußbügel	033 080	2	
	Splint 3 × 25	014 710	2	
	Hacksporn vollst.	053 962	1	
	Hackschar links	053 923	1	
	" rechts	053 933	1	
	Senkriet 8 × 20	017 620	1	
12*)	Sechskantmutter M 6	005 930	2	
13*)	Federring A 6	012 950	2	
14	Schlauchschele B 43 × 7	022 090	1	
15	Ansaugbaig	052 532	1	
16	Schlauchschele B 62 × 7	022 110	1	
17	Sechskantschraube M 8 × 25	000 191	2	
18	Dichtung 36 Abil	011 610	1	
19*)	Sechskantschraube M 6 × 25	000 200	2	
20	Sterz	053 481	1	
21	Sechskantschraube M 10 × 20	001 130	1	

*) ab Masch. Nr. 59 06 642, zuvor angeliefert.

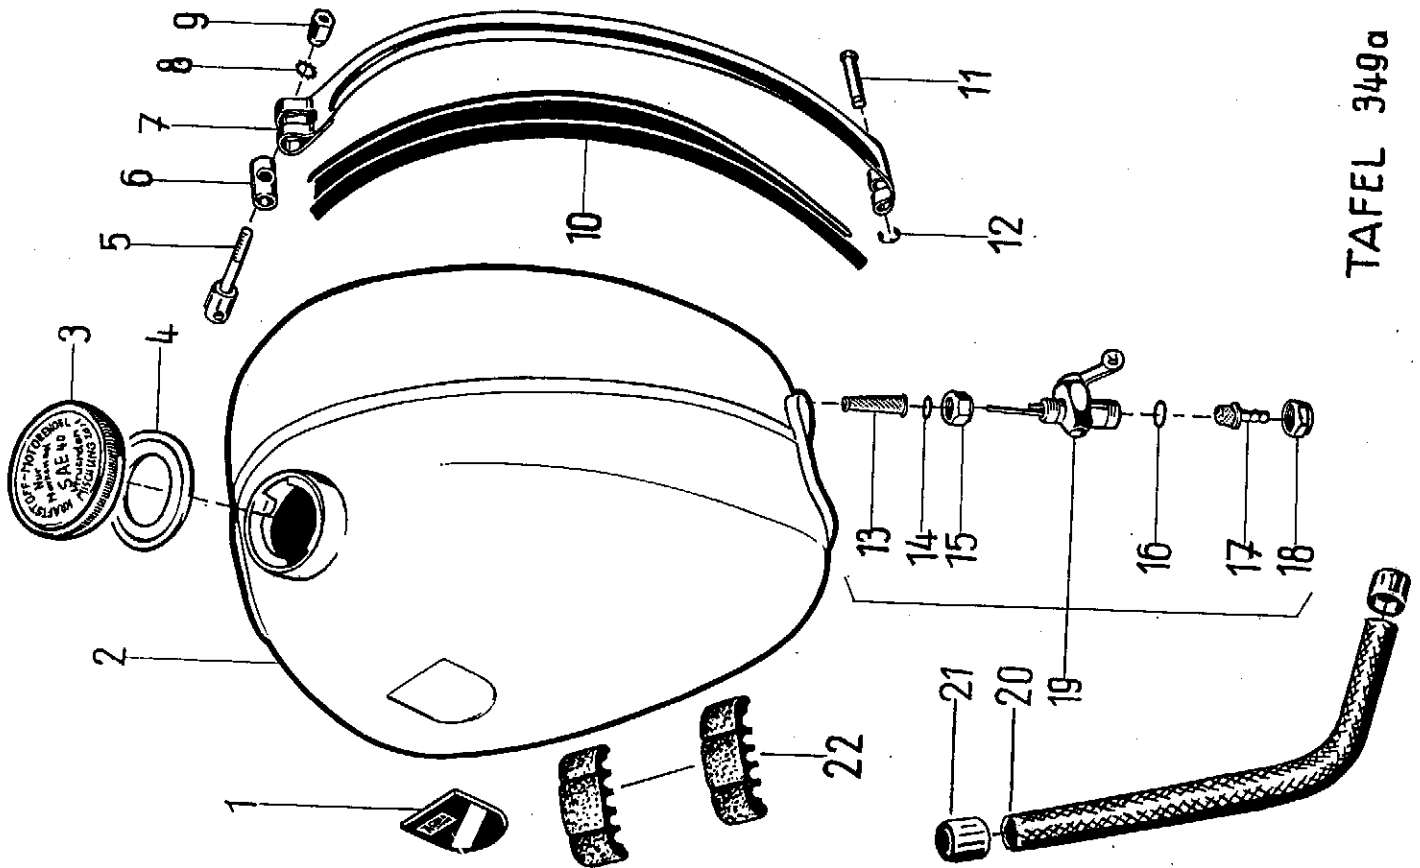


TAFEL 349a

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Wappenschild	053 871	2	
2	Kraftstoffbehälter	092 840	1	
3	Verschlussdeckel 30 mit Aufdruck	021 270	1	
4	Dichtring 31 x 46 x 2 Gummi	008 970	1	
5	Gabelbolzen	091 870	1	
6	Niet B 5 x 12	017 800	1	
7	Spannbolzen vorn	091 910	1	
8	Spannband	091 970	1	
9	Fächerscheibe A 5,3	012 170	1	
10	Sechskantmutter mit Hals M 5	005 800	1	
11	Unterlage für Spannband	091 980	1	
12	Gummikeil	053 061	1	
13	Lagerbolzen hinten	091 990	1	
14	Sicherungsscheibe 5	014 100	1	
15	Kraftstoffsieb	091 960	1	
16	Dichtring 7,2 x 10,9 x 1	008 480	1	
17	Anschlussmutter M 12 x 1	021 320	1	
18	Dichtring 11,2 x 13,5 x 1,5	008 640	1	
19	Schlauchstutzen mit Sieb u. Dichtung	091 940	1	
20	Überwurfmutter	091 950	1	
21	Kraftstoffhahn	053 151	1	
22	Kraftstoffschlauch C 5 x 9 x 200	022 990	1	
	Schlauchhülse D 10	023 110	2	
	Tankunterlage, Gummi	053 051	2	
	Filz	048 611	1	

einschl. Bild 13-19


bis Masch. Nr. 59 17 261
ab 59 17 262

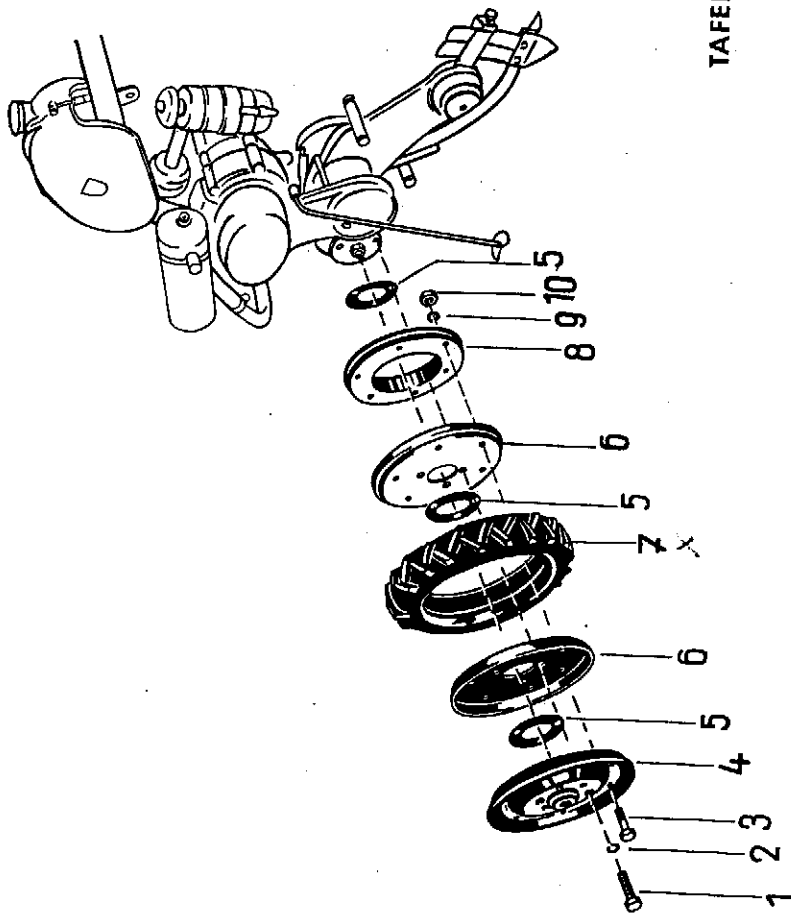

TAFEL 372


Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Laufrad kpl.	053 721	1	Bild 3-10
2	Sechskantschraube M 10 x 40	000 150	3	
3	Federring A 10	012 970	3	
4	Sechskantschraube M 6 x 25	000 200	6	
5	Aussenfelge links	223 881	1	
6	Dichtung	053 671	3	
7	Innenfelge	053 681	2	
8	Farmflex-Reifen	053 701	1	
9	Aussenfelge rechts	053 691	1	
10	Federring A 6	012 950	6	
	Sechskantmutter M 6	005 930	6	

12 x 69559 Graifvinkel

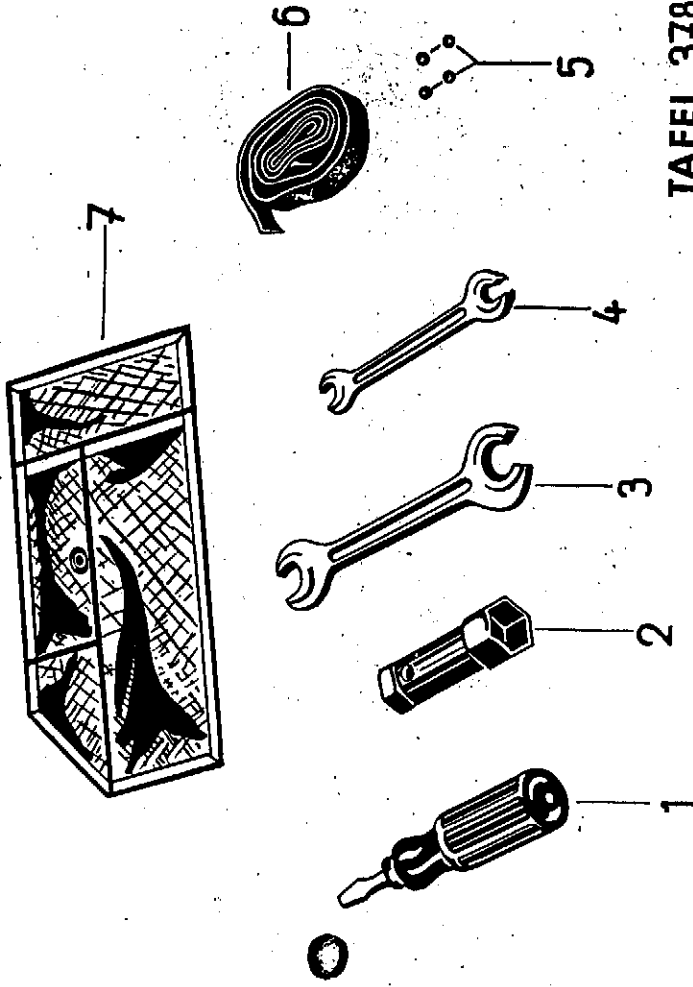


TAFEL 378

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Werkzeugsatz kpl.	053 351	1	Bild 1-7
2	Schraubenzieher	025 200	1	
3	Sechskant-Steckschlüssel 19 x 21	025 040	1	
4	Doppelschraubenschlüssel 14 x 17	024 950	1	
	" 9 x 10	024 900	1	
	" 13 x 15	274 980	1	
5	Kugel 6 V	018 590	4	
6	Anverfugt	053 091	1	
7	Werkzeugtasche	053 131	1	

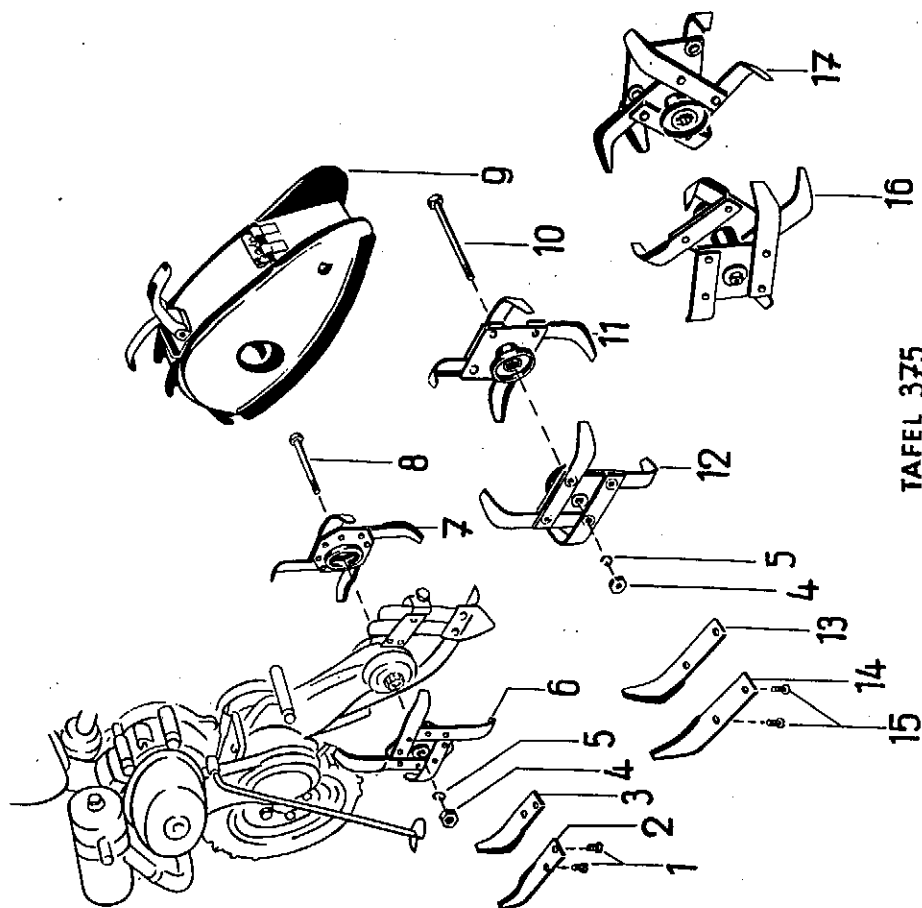

TAFEL 375

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	Halbrundniet 8 x 15	017 180	8	pro Hackwerkzeug
2	Hackmesser links	074 891	4	für Arb.-Br. 10 cm
3	" rechts	074 901	4	
4	Sechskantmutter BM 10	005 890	1	pro Hacksatz
5	Federring A 10	012 970	1	
6	Hackwerkzeug links vollst.	1101	1	für Arb.-Br. 10 cm
7	Messernabe vollst.	271 451	2	Bild 6, 7 ohne Bild 1, 2, 3
8	Hackwerkzeug rechts vollst.	1101	1	für Arb.-Br. 10 cm
9	Spannschraube M 10 x 105	253 000	1	" " 10 cm
	Schutzhaube vollst.	1101 - 1107	1	" " 10 - 42 cm
	Haubentragsblech	252 651	1	Spann- griff vollst. Bild 9 253 731
	Haubenkufe	074 581	2	
	Grifflager	252 601	1	
	Spanngriff	074 611	1	
	Haubenspanner	252 611	1	
	Nietstift 6 h 11 x 30	018 250	1	für Arb.-Br. 10 u. 22 cm
	" 6 h 11 x 40	018 260	1	
10	Spannschraube M 10 x 145	253 010	je 1	" " 28 cm
	" M 10 x 250	253 030	1	" " 32, 38 u. 42 cm
	" M 10 x 290	253 040	je 1	" " 16 cm
11	Hackwerkzeug rechts vollst.	1102	1	Bild 11, 12 ohne Bild 1, 13, 14
	Messernabe vollst.	271 483	2	für Arb.-Br. 22 cm
	Hackwerkzeug rechts vollst.	1103	1	Bild 11, 12 ohne Bild 1, 13, 14
	Messernabe vollst.	074 882	2	für Arb.-Br. 16 cm
12	Hackwerkzeug links vollst.	1102	1	" " 22 cm
	" links	1103	1	Art. 1102-1107
13	Hackmesser rechts	271 301	4-8	pro Hackwerkzeug
14	" links	271 291	4-8	je nach Arbeitsbreite
15	Halbrundniet 8 x 18	017 140	4-16	
16	Hackwerkzeug links vollst.	1104	1	für Arb.-Br. 28 cm
	Messernabe vollst.	271 552	2	Bild 16, 17 ohne Bild 13-15
	Hackwerkzeug links vollst.	1105	1	für Arb.-Br. 32 cm
	Messernabe vollst.	271 702	2	Bild 16, 17 ohne Bild 13-15
	Hackwerkzeug links vollst.	1106	1	für Arb.-Br. 38 cm
	Messernabe vollst.	271 772	2	Bild 16, 17 ohne Bild 13-15
	Hackwerkzeug links vollst.	1107	1	für Arb.-Br. 42 cm
	Messernabe vollst.	271 842	2	Bild 16, 17 ohne Bild 13-15
17	Hackwerkzeug rechts vollst.	1104 - 1107	1	für Arb.-Br. 28 - 42 cm
	Steckschlüssel 14 x 17	025 010	1	
	Drehstift	025 120	1	

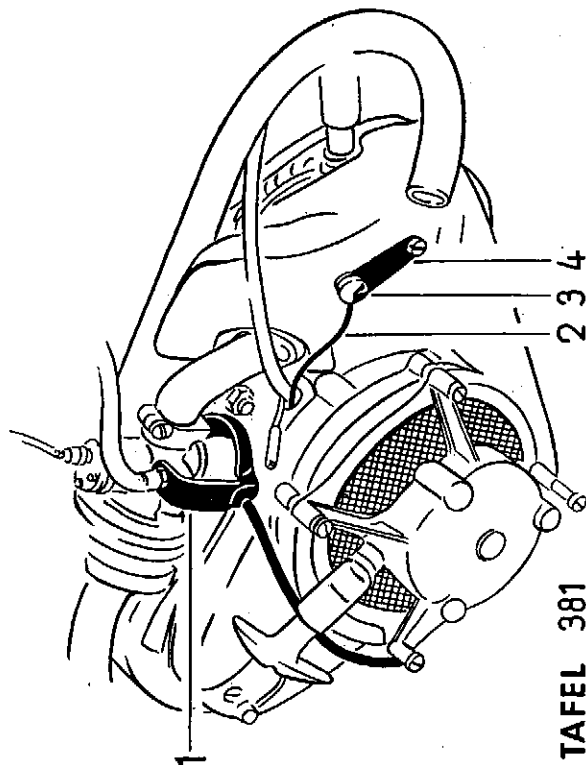

TAFEL 381

Bild	Benennung	Teil-Nr.	Stck.	Bemerkungen
1	entfällt		1	Einzelteile von 052 651
2	Kurzschlussleitung	092 800	1	
3	Kurzschlussknopf	052 601	1	
	Scheibe	008 900	1	
	Schraubnippel	024 240	1	
4	Kurzschlusshebel	052 591	1	
	Kurzschlusshebel vollst.	052 651	1	

AUFSTELLUNG

der Maschinen, die ab Motor Nr. 1213061 noch mit Drehgriff-
schaltung ausgestattet sind:

Motor Nr.	Motor Nr.
12 14 229	12 15 964
12 14 356	12 15 965
12 15 355	12 15 966
12 15 821	12 15 967
12 15 842	12 15 981
12 15 849	12 15 996
12 15 851	12 15 998 — 12 16 032
12 15 857	12 16 045 — 12 16 094
12 15 923	12 16 155
12 15 945	12 16 161
12 15 947	12 16 162
12 15 961	12 16 166
12 15 963	